Original BMW Zubehör.
Einbauanleitung.

Nachrüstung M Performance Fußstütze
Alle BMW Modelle gemäß Ausweisung ETK

Nachrüstsatz-Nummer

51 47 2 280 942	Edelstahl Fußstütze (Modellausweisung siehe ETK)
51 47 2 232 279	Edelstahl Fußstütze (Modellausweisung siehe ETK)
51 47 2 351 267	Edelstahl Fußstütze (Modellausweisung siehe ETK)

Einbauzeit

Die Einbauzeit beträgt **ca. 0,25 Stunden**. Diese kann je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeugs abweichen.

Wichtige Hinweise

Diese Einbauanleitung ist in erster Linie zum Gebrauch in der BMW Handelsorganisation sowie durch autorisierte BMW Service Betriebe bestimmt.

Zielgruppe dieser Einbauanleitung ist in jedem Falle an BMW Fahrzeugen ausgebildetes Fachpersonal mit entsprechenden Fachkenntnissen.

Alle Arbeiten sind mit Hilfe von aktuellen BMW Reparaturanleitungen, Stromlaufplänen, Wartungshandbüchern und Arbeitsanleitungen in rationeller Reihenfolge mit den vorgeschriebenen Werkzeugen (Sonderwerkzeugen) und unter Berücksichtigung der geltenden Sicherheitsvorschriften durchzuführen.

Beschränken Sie bei Montage- oder Funktionsproblemen die Fehlersuche auf ca. 0,5 Stunden für mechanische bzw. 1,0 Stunden für elektrische Arbeiten.

Um unnötigen Mehraufwand zu vermeiden und Kosten zu sparen, senden Sie unverzüglich über das Aftersales Assistance Portal (ASAP) eine Anfrage an den teiletechnischen Support.

Geben Sie dabei Folgendes an:

- Fahrgestellnummer,
- Teilenummer des Nachrüstsatzes,
- genaue Problembeschreibung,
- bereits durchgeführte Arbeitsschritte.

Den Ausdruck dieser Einbauanleitung nicht archivieren, da über ASAP tägliches Update!

Piktogramme

⚠ Kennzeichnet Hinweise, die Sie auf Gefahren aufmerksam machen.

▷ Kennzeichnet Hinweise, die Sie auf Besonderheiten aufmerksam machen.

◂ Kennzeichnet das Ende des Achtung- oder Hinweis-Textes.

Montagehinweise
Alle Abbildungen zeigen LHD-Fahrzeuge; für RHD-Fahrzeuge wird keine M Performance Fußstütze angeboten.

Die Klebeflächen sind mit einem Reiniger zu reinigen und müssen absolut sauber, trocken, fett- und staubfrei sein. Beim Verkleben dürfen die Umgebungstemperatur sowie die Bauteile 15 °C nicht unter- bzw. 35 °C überschreiten.

Bevor die Klebefolie entfernt wird sollte der Verbau der M Performance Fußstütze getestet werden, um einen eventuellen Fehlverbau zu vermeiden.

Erforderliches Sonder- und Spezialwerkzeug
keine

Inhaltsverzeichnis

Kapitel	Seite
1. Teileübersicht Nachrüstsatz	4
2. Einbau M Performance Fußstütze	5

1. Teileübersicht Nachrüstsatz

Darstellung exemplarisch.

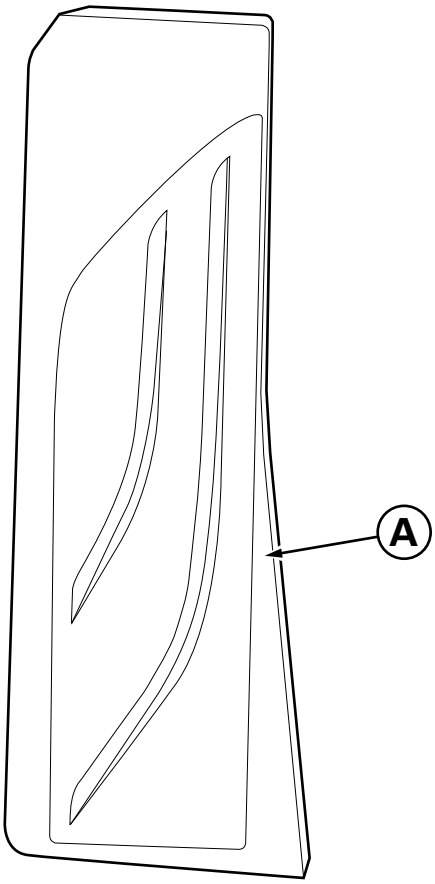

F30 0086 V

Legende

A M Performance Fußstütze

2. Einbau M Performance Fußstütze

Bevor die Klebefolie entfernt wird, sollte der Verbau der M Performance Fußstütze getestet werden, um einen eventuellen Fehlverbau zu vermeiden. ◀

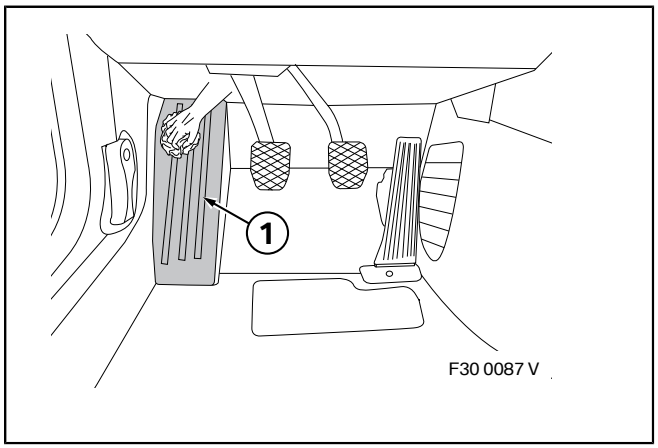

Die Klebeflächen müssen absolut trocken, sauber, staub- und fettfrei sein. ◀

Fußstütze (1) im Fußraum Fahrerseite reinigen.

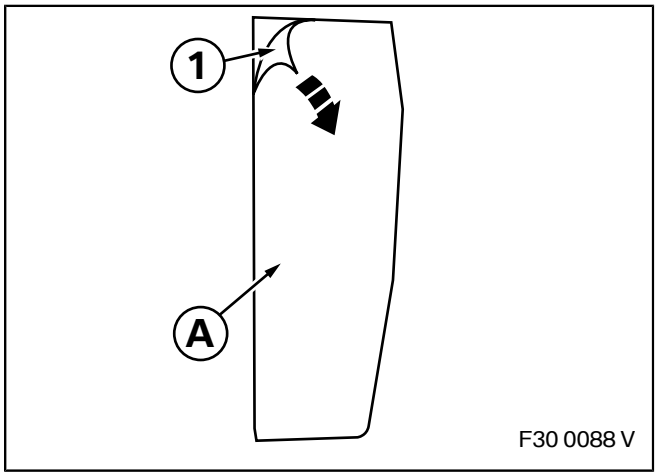

Die Schutzfolie (1) auf der Rückseite von M Performance Fußstütze **A** abziehen.

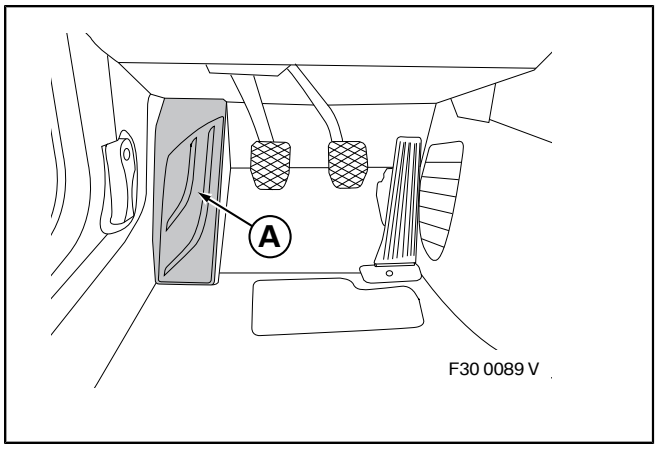

M Performance Fußstütze **A** wie dargestellt ausrichten und andrücken.

Das Klebeband hat seine volle Klebekraft nach ca. 24 Stunden. ◀