



Zubehör für Volkswagen
Accessories for Volkswagen
Accessoires pour Volkswagen
フォルクスワーゲン・アクセサリー

Montageanleitung
Fitting instruction
Instructions de montage
Istruzioni di montaggio
Monteringsanvisning
Montage-aanwijzing
Instrucciones de montaje
Montážní návod
取付説明書

Änderungen des Liefer-
umfanges vorbehalten.

The right to modify
specifications is reserved.

Modifications de l'ensemble
de livraison réservées.

Ci riserviamo modifiche
all'entità della fornitura.

Ändringar av leverans-
omfattningen förbehålles.



Wijzingen in leverings-
omvang voorbehouden.

Se reservan las modificacion-
es del conjunto de suministro.

Změny v dodávkách
vyhrazeny.

仕様および内容は予告なく
変更する場合があります。

6R0 072 530 Z57

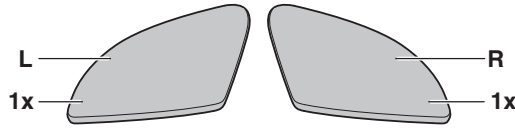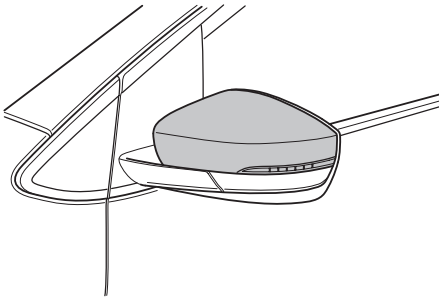

Polo 2009 ➔

Hinweis:

- ◆ Wir empfehlen Ihnen, den Einbau in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen.
- ◆ Wir empfehlen zum Ausbau den Demontagekeil T10039/1 oder T10383.

Note:

- ◆ We recommend you to perform the installation in a specialized dealership.
- ◆ When removing, we recommend using wedge T10039/1 or T10383.

Remarque:

- ◆ Nous vous recommandons de laisser effectuer la repose par un atelier spécialisé.
- ◆ Nous recommandons pour le démontage, la cale de démontage T10039/1 ou T10383.

Avvertenza:

- ◆ Raccomandiamo di effettuare il montaggio in una officina specializzata.
- ◆ Consigliamo di utilizzare il cuneo da smontaggio T10039/1 i T10383 per lo smontaggio.

Observera:

- ◆ Vi rekommenderar Er att låta en fackverkstad genomföra monteringen.
- ◆ För demonteringen rekommenderar vi demonteringskilen T10039/1 eller T10383.

Tip:

- ◆ Wij raden u aan het inbouwen aan een vakgarage overte laten.
- ◆ Wij adviseren voor de uitbouw de demontagespie T10039/1 of T10383.

Indicación:


- ◆ Recomendamos de dejar realizar el montaje por un taller especializado.
- ◆ Para el desmontaje recomendamos el calce de desmontaje T10039/1 ó T10383.

Upozornění:

- ◆ Doporučujeme Vám, abyste si nechali provést montáž v odborné dílně.
- ◆ K demontáži doporučujeme použít demontážní klín T10039/1 nebo T10383.

注意:

- ◆ 専門のサービス工場に取付依頼することをお勧めします。
- ◆ 取外す時は、取外し用キー T10039/1 または T10383を使用することを推奨します。

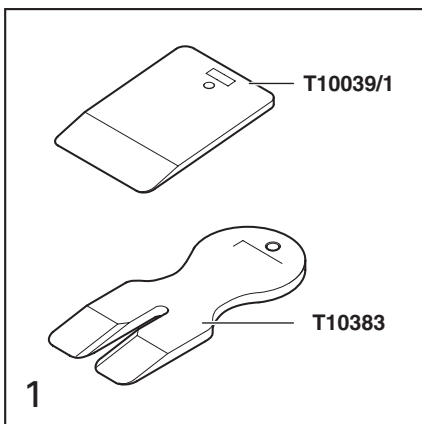

Werkzeuge:

- ◆ Montagekeil T10039/1 oder Keil T10383

Tools:

- ◆ Wedge T10039/1 or wedge T10383

Outils:

- ◆ Cale de montage T10039/1 ou cale T10383

Attrezzi:

- ◆ Cuneo da montaggio T10039/1 oppure cuneo T10383

Verktøy:

- ◆ Monteringskil T10039/1 eller kil T10383

Gereedschap:

- ◆ Montagespie T10039/1 of spie T10383

Herramientas:

- ◆ Calce de montaje T10039/1 ó calce T10383

Nářadí:

- ◆ montážní klín T10039/1 nebo klín T10383

工具:

- ◆ 取付け用キー T10039/1 または T10383

